

heidenfeld



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

EK100

ELEKTROKAMIN

Artikelnummer: PR0032137

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Elektrokamins der Marke Heidenfeld beglückwünschen. Heidenfeld bietet eine breite Palette an Elektrokaminen an. Alle Geräte entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihren Elektrokamin mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Gerätes benötigen, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Alternativ können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.


Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach

 09544 9879080

 info@miweba.de


WEEE-Nr. DE54010438

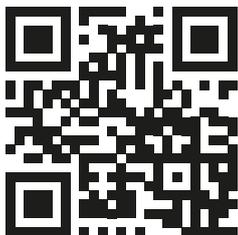

miweba.de



@miwebaTV

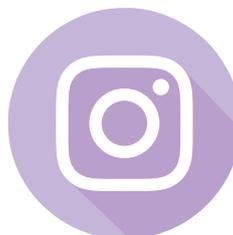

@miweba.de



@miwebagmbh


INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitshinweise	3
2. Lieferumfang	5
3. Produktübersicht	6
4. Montage	7
5. Bedienung.....	8
6. Technische Daten	9
7. Wartung.....	10
8. Entsorgung	11
9. Haftungsausschluss	11
10. Garantiebedingungen	11
11. Konformität	12

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie YouTube-Aufbauvideos, die aktuelle Anleitung, FAQs zum Produkt sowie technische Daten finden Sie unter diesem Link.

Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.

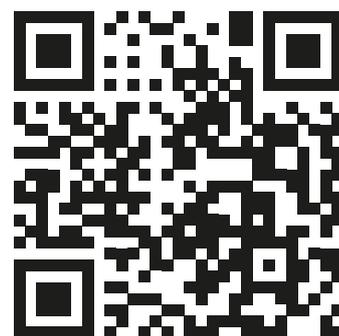

l.miweba.de/ek100-kamin

1. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig und bewahren Sie sie gut auf. Elektrische Geräte erfordern grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, um Brände, Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden. Das Heizgerät wird während des Betriebs heiß. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Vorhänge, Papier oder Kleidung fern und decken Sie das Gerät nicht ab, um Überhitzung zu vermeiden. Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht unbeaufsichtigt mit dem Elektrokamin alleine.

Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:


Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist. Verwenden Sie es nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind oder wenn es heruntergefallen oder anderweitig defekt ist. In solchen Fällen lassen Sie es nur von einer autorisierten Kundendienststelle überprüfen und reparieren. Das Heizgerät ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet und darf nicht im Freien oder in feuchten Räumen wie Badezimmern oder Waschräumen betrieben werden. Achten Sie darauf, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.

Das Stromkabel darf nicht unter Teppichen verlegt oder anderweitig abgedeckt werden, um Stolperfallen zu vermeiden. Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert oder durch Fremdkörper verstopft werden, da dies zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen kann. Das Gerät enthält heiße, funkenbildende Teile und darf nicht in der Nähe von Benzin oder anderen brennbaren Flüssigkeiten verwendet werden.


Das Heizgerät darf nur gemäß dieser Anleitung verwendet werden. Verwenden Sie es nicht auf weichen Oberflächen wie Betten, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Stellen Sie das Gerät nicht neben eine Steckdose und betreiben Sie es nicht mit Zeitschaltuhren oder anderen automatischen Schaltvorrichtungen. Falls eine Störung auftritt, ziehen Sie sofort den Stecker. Bei längerer Nichtbenutzung sollte das Gerät ebenfalls vom Stromnetz getrennt werden.

Achten Sie auf einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Verpackungsmaterial. Plastikverpackungen können für Kinder gefährlich sein. Lassen Sie kleine Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Heizgeräts. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, decken Sie die Vorderseite des Geräts niemals ab und wechseln Sie die Lampen nur, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.


WARNUNG:

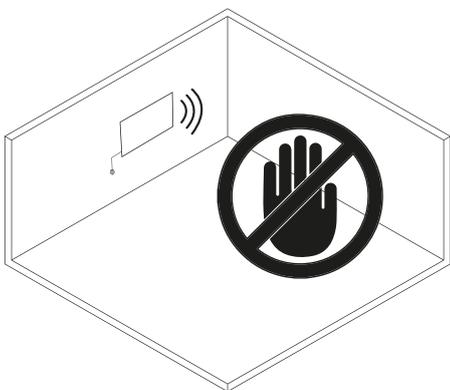

Während des Betriebs nicht berühren.

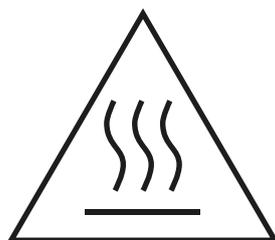

Heiße Oberfläche

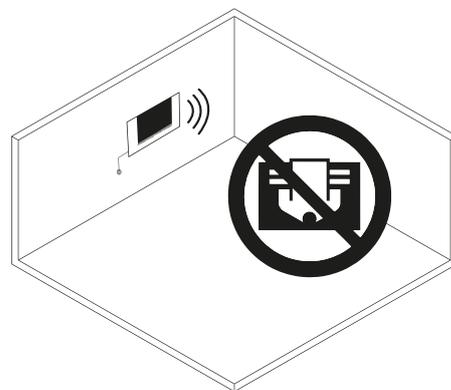

Nicht bedecken.

1. SICHERHEITSHINWEISE

(FORTSETZUNG)


Erläuterung der Symbole

Symbol	Bedeutung
	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
	Nicht abdecken!
	Warnung vor heißer Oberfläche!
	Mit Wasser spritzen verboten!
	Bedienungsanleitung beachten!
	Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt.

2. LIEFERUMFANG

Artikelbezeichnung	Abbildung	Menge
Heidenfeld Elektrokamin EK100		1
Standfüße		4
Schrauben-Set		1
Bedienungsanleitung oder QR-Code-Flyer		1

3. PRODUKTÜBERSICHT

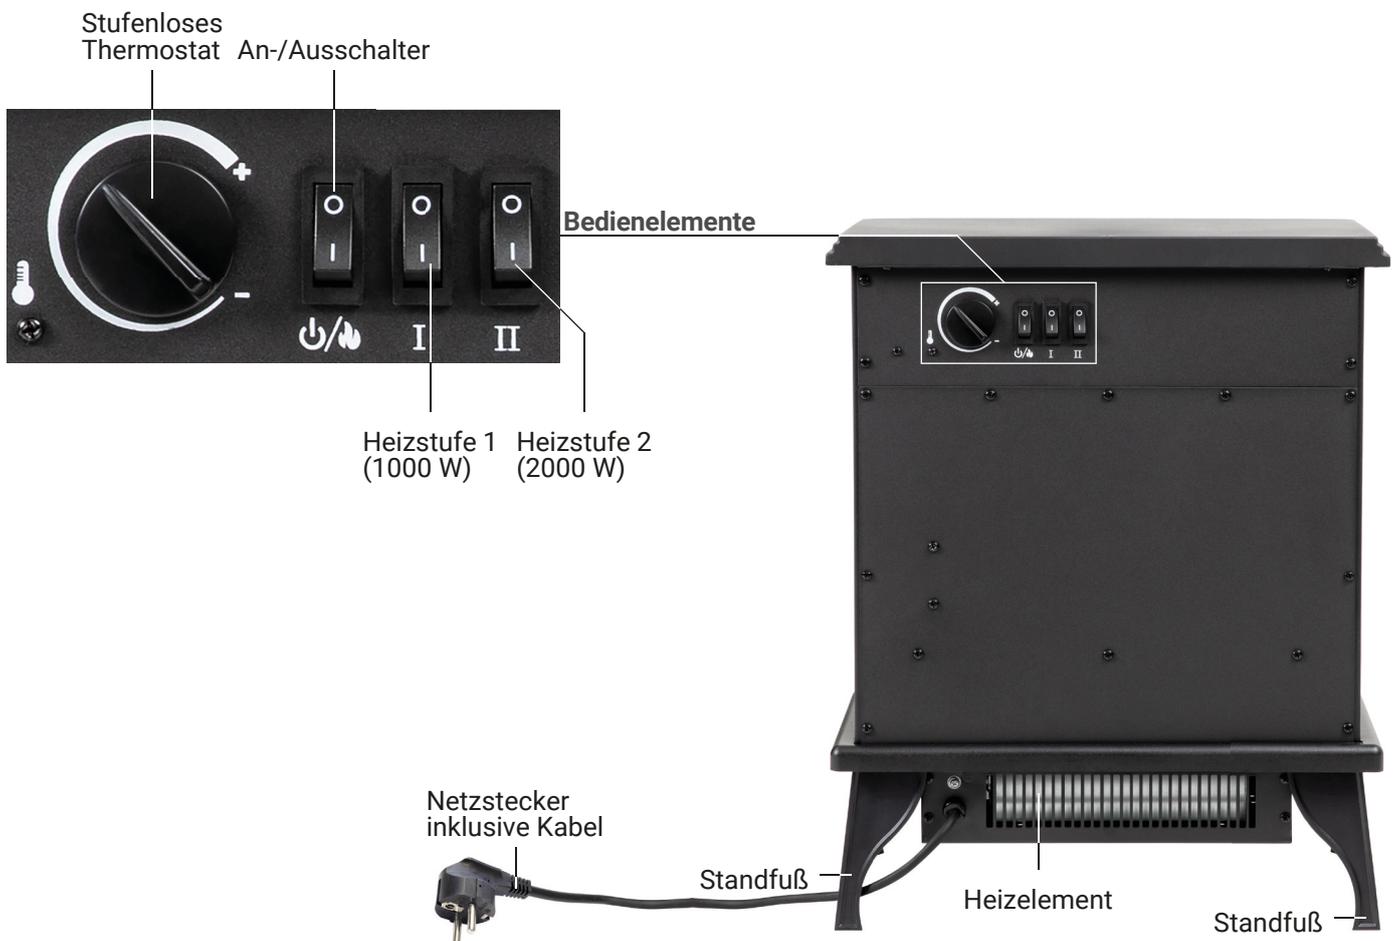

4. MONTAGE

Hinweis:

Kleinteile und Plastikverpackungen unzugänglich für Kinder aufbewahren.
Kleinteile - Erstickungsgefahr! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Vorbereitung

Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend Platz für die Montage haben. Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig und entnehmen Sie alle Teile des Elektrokamins. Überprüfen Sie alles auf Vollständigkeit, bevor Sie das Verpackungsmaterial entsorgen. Wir empfehlen, eine weiche und rutschfeste Unterlage für die Montage zu nutzen, um das Material des Elektrokamins nicht zu beschädigen.



Standfüße montieren

Legen Sie den Elektrokamin auf eine geeignete Unterlage, z. B. auf einen Tisch, sodass Sie die Unterseite des Kamins leicht erreichen können. Achten Sie hierbei darauf, dass das Kabel nicht geknickt und dass kein Druck auf das Glasfenster des Elektrokamins ausgeübt wird.

Montieren Sie die Standfüße mithilfe der mitgelieferten Schrauben und geeignetem Werkzeug in den vorgesehenen Löchern.

Ziehen Sie die Schrauben fest an, sodass die Standfüße gut fixiert sind.



Endkontrolle

Stellen Sie Ihren Elektrokamin aufrecht auf die Füße, überprüfen Sie deren Halt und ziehen Sie ggf. die Schrauben noch einmal nach.



5. BEDIENUNG

Hinweis:

Halten Sie stets den Sicherheitsabstand von mindestens 56 cm zu allen Seiten ein.

Lassen Sie Kinder und Haustiere niemals unbeaufsichtigt mit dem Gerät alleine.

Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel. Das Kabel muss auf der Rückseite des Geräts verbleiben und darf nicht mit heißen Elementen in Berührung kommen.

Inbetriebnahme

Stellen Sie sicher, dass Ihr Elektrokamin rutschfest auf ebenem Untergrund steht und die vorgegebenen Sicherheitsabstände eingehalten werden. Stecken Sie das Kabel in eine intakte, ordnungsgemäß geerdete Steckdose.

- An-/Ausschalter
Aktiviert die LED-Beleuchtung inklusive Flammeneffekt ohne Heizfunktion
- Stufe I (1000 Watt)
An-/Ausschalter und Stufenschalter I einschalten
- Stufe II (2000 Watt)
Hauptschalter, Stufenschalter I, sowie Stufenschalter II einschalten
- Thermostat
Drehen Sie den Drehregler im Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu erhöhen.
Drehen Sie den Drehregler gegen den Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu senken. Drehen Sie den Drehregler gegen den Uhrzeigersinn über das - hinaus, um das Thermostat zu deaktivieren (ein Klickgeräusch ist zu hören).



6. TECHNISCHE DATEN

Produktmaße (L x B x H)	41 x 25,5 x 52 cm
Produktgewicht	6,3 kg
Geeignete Raumgröße	Bis zu 30 m ²
Spitzenleistung	2000 W
Art des Heizsystems	Heizdrahtelement
Anzahl Heizstufen	Sufe 1: 1000 W, Stufe 2: 2000 W
Betriebsart	Elektrisch
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Netzstecker	Schutzkontaktstecker (Typ C-CEE 7/4)
Kabellänge	1,6 m
Prüfzertifikat	GS, TÜV Rheinland
Sicherheit	Überhitzungsschutz, Kippschutz
Bedienung	Kippschalter und Drehregler
Material	ABS-Kunststoff, Plexiglas und Stahl
Materialeigenschaften	Hitzebeständig, umweltfreundlich, langlebig, rostfrei
Arbeitstemperatur	Bis zu 200 °C
Sicherheitsabstände	Vorne: 56 cm, hinten: 56 cm, zu den Seiten: 56 cm
Kamin-Optik	LED-Flammen-Technologie
Anzahl Flammenbilder	1 Flammenbild
Lautstärke	Maximal 50 dB
Garantie	3 Jahre
Produkthighlights	3 Jahre Garantie, Glasfront, 2 Heizstufen, energiesparende LED-Technologie, realistischer 3D-Flammeneffekt, Kippschutz

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.

7. WARTUNG

Hinweis:

Schalten Sie Ihren Elektrokamin immer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen, warten oder bewegen. Niemals in Wasser tauchen oder mit Wasser bespritzen. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, eines Brands oder von Verletzungen. Öffnen Sie niemals die Bauteile des Elektrokamins. Der Verbraucher darf keine Wartung an den internen oder elektrischen Komponenten vornehmen. Wenden Sie sich hierfür an autorisiertes Fachpersonal oder nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Händler auf.

Elektrokamine sind generell wartungsarm und benötigen keine speziellen Wartungsarbeiten an den elektrischen Komponenten. Dennoch sollten Sie ein paar Hinweise beachten, um die optimale Funktion und Langlebigkeit Ihres Elektrokamins sicherzustellen.

Reinigung

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um Staub und leichte Verschmutzungen von der Oberfläche des Kamins zu entfernen. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie das Tuch leicht anfeuchten. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Innere des Geräts gelangt. Verzichten Sie auf aggressive Reinigungsmittel, Scheuermittel oder lösungsmittelhaltige Substanzen, da diese die Oberfläche beschädigen können. Kontrollieren Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze auf Staubansammlungen und reinigen Sie sie bei Bedarf vorsichtig mit einem weichen Pinsel oder einem Staubsauger mit geeignetem Aufsatz, um eine optimale Luftzirkulation und Wärmeabgabe sicherzustellen. Sollten Sie Unregelmäßigkeiten bemerken oder technische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder einen qualifizierten Fachmann.

Lagerung

Damit Ihr Elektrokamin auch nach längerer Nichtbenutzung einwandfrei funktioniert, sollten Sie bei der Lagerung folgende Hinweise beachten:

Bei Lagerungsbeginn

- Schalten Sie den Elektrokamin aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es verstauen.
- Reinigen Sie das Gerät gemäß den o. g. Anweisungen, um Staub- und Schmutzablagerungen zu vermeiden.
- Lagern Sie den Kamin an einem trockenen, gut belüfteten Ort, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Temperaturen unter 0 °C oder starke Temperaturschwankungen, da diese die elektrischen Bauteile beeinträchtigen könnten.
- Direkte Sonneneinstrahlung kann Kunststoffteile verfärben oder das Material spröde machen und sollte deshalb vermieden werden.
- Wickeln Sie das Netzkabel locker auf und befestigen Sie es, um Knicke oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Decken Sie das Gerät mit einem weichen Tuch oder einer Schutzhülle ab, um es vor Staub und Schmutz zu schützen.

Bei Lagerungsende

- Überprüfen Sie das Gerät auf äußere Beschädigungen und reinigen Sie es vor der Inbetriebnahme.
- Achten Sie auf eventuelle Knicke oder Schäden am Netzkabel, bevor Sie den Kamin wieder an das Stromnetz anschließen. Nutzen Sie ihn nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Schalten Sie den Elektrokamin kurz ein, um sicherzustellen, dass alle Funktionen ordnungsgemäß arbeiten. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, bevor Sie sicher sein können, dass der Elektrokamin einwandfrei funktioniert.

Sonstige Hinweise

- Legen Sie keine Gegenstände auf dem Elektrokamin ab, um eine Überhitzung oder Beschädigungen zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der Kamin stets auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.

8. ENTSORGUNG

Achtung: Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.



Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU

Entsorgen Sie Ihr Gerät **in keinem Fall** über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.



Recycling

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

9. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle Rechte vorbehalten.

Für etwaige Ungenauigkeiten oder unpassende Angaben in dieser Bedienungsanleitung kann die Miweba GmbH nicht verantwortlich gemacht werden. Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, es besteht jedoch keine Verpflichtung zu einer laufenden Aktualisierung. Design- und Geräteänderungen, die der Verbesserung des Produktionsprozesses oder des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

10. GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Miweba GmbH gewährt Verbrauchern für entsprechend gekennzeichnete Produkte zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung eine Herstellergarantie. Unsere Garantiebedingungen finden Sie hier (klicken Sie auf den QR-Code oder den Link, um dorthin zu gelangen):



[l.miweba.de/3jahre](https://www.miweba.de/3jahre)

11. KONFORMITÄT

Mit dem CE-Zeichen erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach

 09544 9879080

 info@miweba.de

WEEE-Nr. DE54010438

 **MIWEBA.DE**

 [/miwebagmbh](https://www.facebook.com/miwebagmbh)

 [/miwebaTV](https://www.youtube.com/miwebaTV)

 [/miweba.de](https://www.instagram.com/miweba.de)